



B+G Bauelemente KG

Montagehinweise – CubeTwin



B+G
BAUELEMENTE KG

SPITALWALDSTRASSE 2
D-91126 SCHWABACH


TEL. +49 (0) 91 22 / 188 188-0
FAX +49 (0) 91 22 / 188 188-8

E-MAIL: INFO@BG-KG.DE
WEB: WWW.BG-KG.DE




1.1. Geländerhöhen und Abstände lt. Bauordnung


Vorderansicht

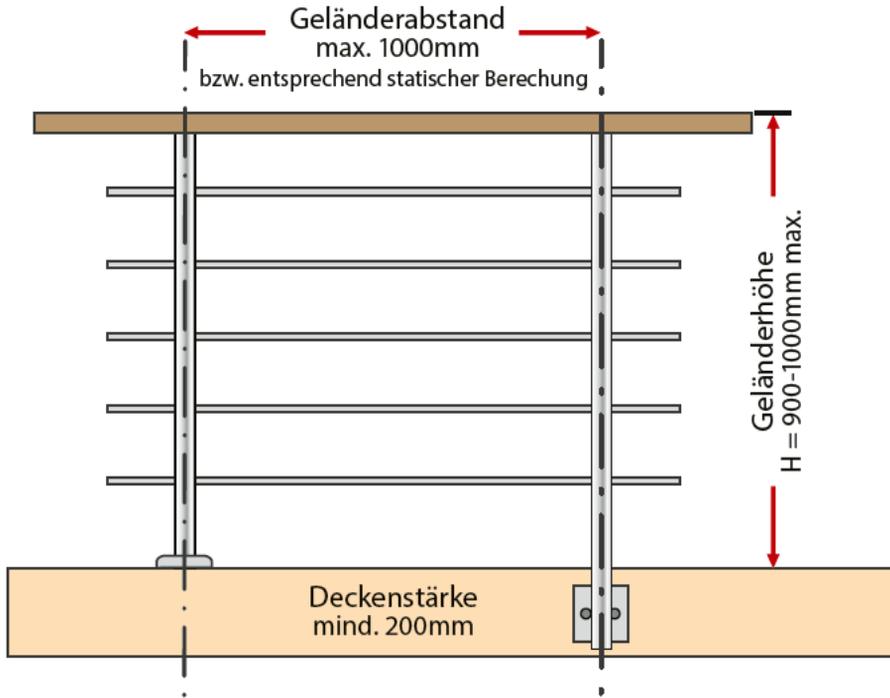

Seitenansicht

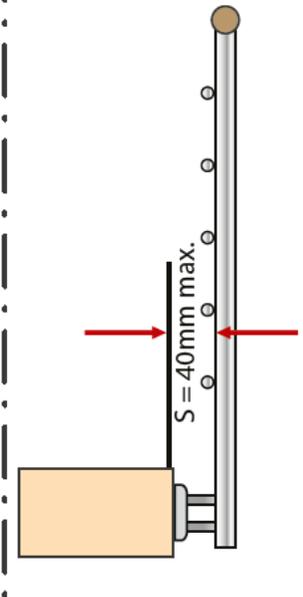


1.2. Montageplanung (für Boden-Montage)

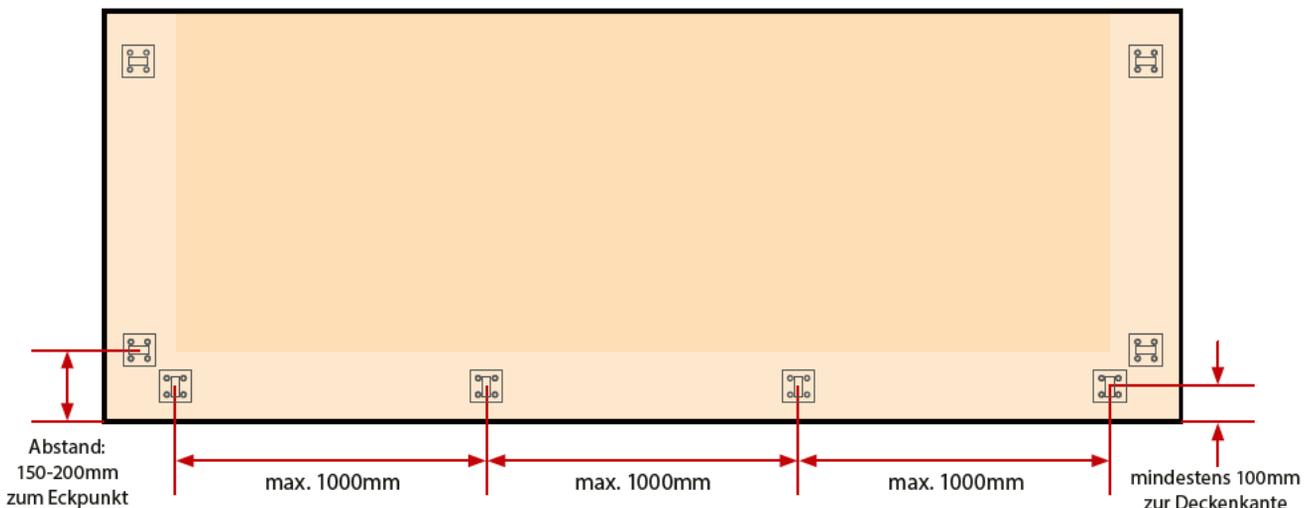


2. Montage der Gelenkhalter und Glasklemmen

1

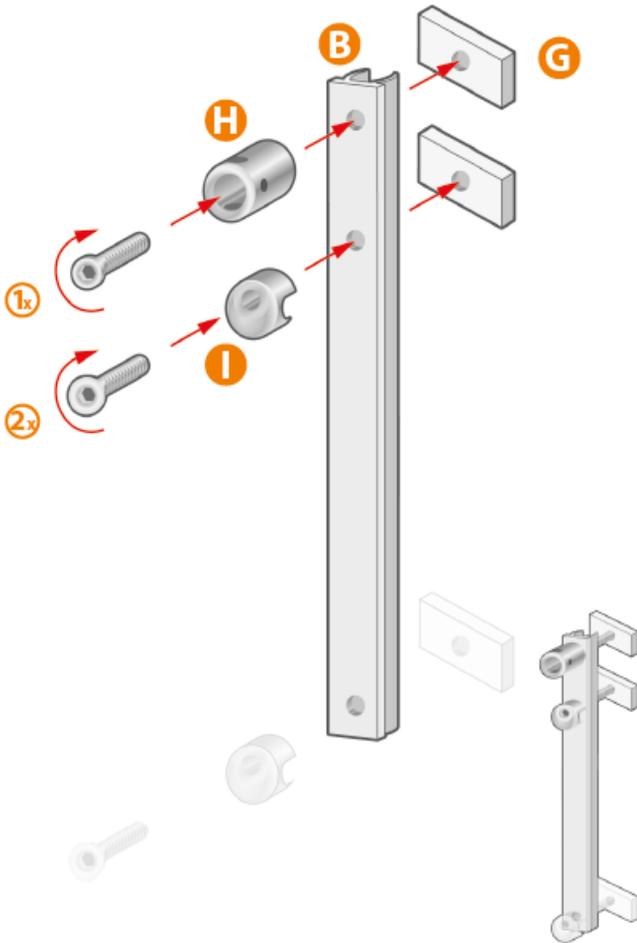

2

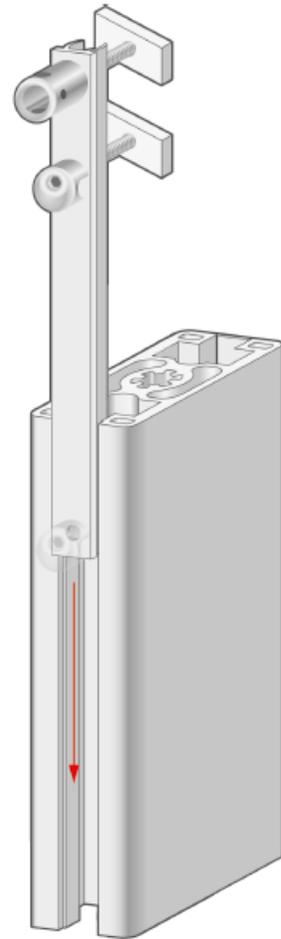


Gelenkhalter und Glasklemmen mit der Gewindeplatte M6 durch das Abdeckprofil vormontieren.

Vorbereitetes Abdeckprofil in den Geländerstab einschieben bis es oben und unten bündig abschließt.



3.1 Handläufe verbinden



Verbindungslasche 100x22mm 71.08.0042.0

- 3** Die Verbindungslasche zur Hälfte der Länge in einen Handlauf einsetzen und mittels der beiden Madenschrauben von unten fixieren.
- 4** Den zweiten Handlauf über die Verbindungslasche schieben und ebenfalls mittels der beiden Madenschrauben von unten in der Nut fixieren.
- 5** **Fertig!**



3.2 Handläufe verbinden



90°-Eckverbindung,
50x25 mm für Alu-Handläufe
71.08.0043.0

- 3** Den Eck-Verbinder in einen Handlauf einsetzen und mittels der beiden Madenschrauben von unten fixieren.
- 4** Den zweiten Handlauf in die Verbindungslasche schieben und ebenfalls mittels der beiden Madenschrauben von unten in der Nut fixieren.
- 5** **Fertig!**



Ansicht von unten

4. Montage der Geländerstäbe am Untergrund



Empfohlene
Schraubengröße:
10 oder 12mm x 100mm

Platte 100x100mm
mit **2** Bohrungen \varnothing 13mm

Zur seitlichen Montage



Empfohlene
Schraubengröße:
10 oder 12mm x 100mm

Platte 100x100mm
mit **4** Bohrungen \varnothing 13mm

Zur Boden-Montage

5. Endkappen in Handlaufende montieren



Bilder von Ihrem fertig aufgebauten Geländer gesucht!

Bitte senden Sie uns Bilder von Ihrer fertig montierten Geländeranlage per E-Mail an:

INFO@BG-KG.DE

Auf jeden Absender wartet ein kleines Dankeschön (Adresse nicht vergessen)!!

